
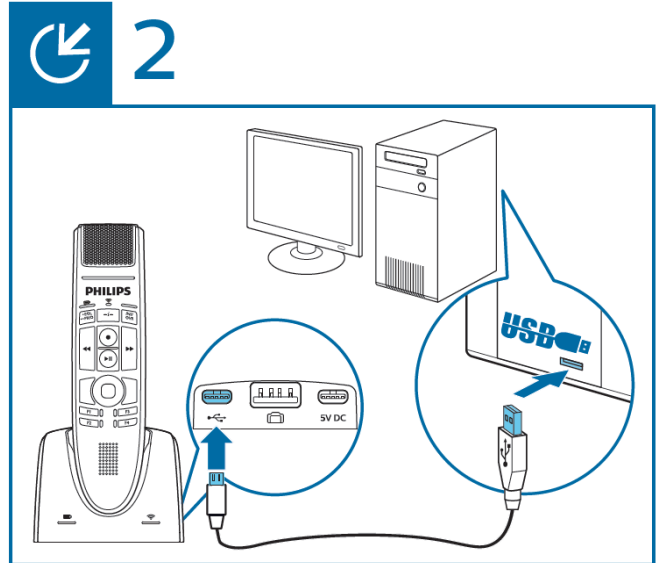


Opsæt din SpeechMike Air

Hvis du bruger en SpeechMike Premium Air-mikrofon, er det vigtigt, at mikrofonen er tilsluttet korrekt.

Der tilhører to USB-ledninger til mikrofonen, og det er vigtigt at disse er tilsluttet korrekt til docking-stationen (mikrofonholderen).

På nedenstående billede er det illustreret, hvordan de skal tilkobles:

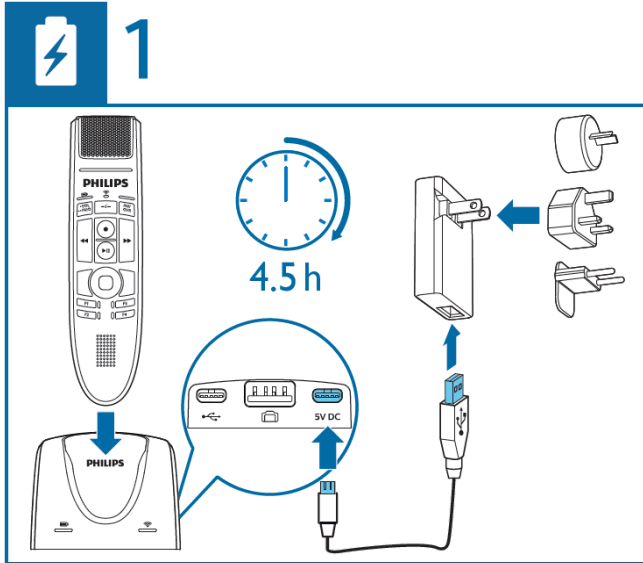

1. Det er altså i stikket bagpå docking-stationen, hvor der står 5V DC, at der skal tilkobles en ledning, som derefter slutes til en stikkontakt.
2. Den anden ledning skal tilkobles den anden port og herfra tilkobles den computer, som du ønsker at talegenkende fra.