


Hvordan ser jeg hvilken mikrofon der er tilsluttet?

Problem

Lyden virker ikke, eller du er i tvivl om, din mikrofon virker.

Løsning

1. Tjek om SpeechMike eller headset er synlig under Lydindstillinger i Kontrolpanel.
2. Hvis din SpeechMike ikke er synlig, prøv at flytte til anden USB port.

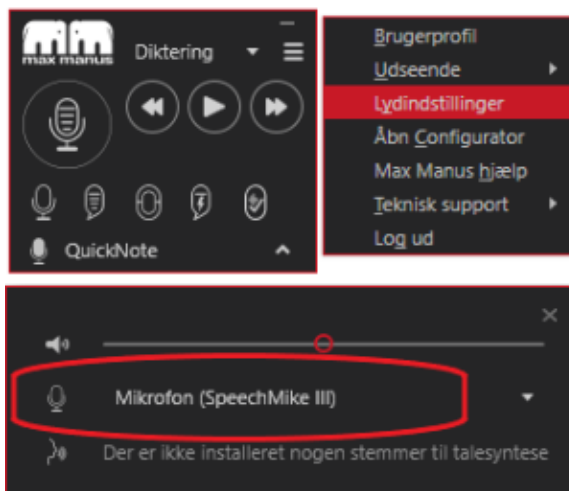

Hvis du fortsat oplever problemer, så tjek 'Førstehjælp til QuickNote', som du finder under relaterede artikler.

Relaterede artikler

- [Førstehjælp til QuickNote](#)
- [Hardware minimumskrav](#)
- [Hvordan ser jeg hvilken mikrofon der er tilsluttet?](#)