

Quick Guide til SpeechLive

Indhold

Opsætning af SpeechLive på SpeechAir	2
Opret, rediger og send et diktat.....	5

Philips SpeechAir diktafon




Opsætning af SpeechLive på SpeechAir

Når SpeechAir er opladet, tænder du ved at holde power-knappen inde i få sekunder.

Skærmen ser nu sådan ud:



Du henter, sletter og tilpasser forskellige apps til skærmen, præcis som på en smart phone på dette ikon: 

Tryk på "settings"  for at indstille SpeechAir:

- Tilslut til Wi-Fi, du er først tilsluttet når der står "**Connected**"
- Indstil skærmlås under Security
- Indstil dato/tid
- Indstil sprog
- Etc.

Nederst på skærmen finder du 3 ikoner:



Retur-knap




Home-knap




Åbner en liste over de sidste apps der har været i brug

Når SpeechAir er indstillet, skal SpeechLive app'en "Philips Voice Recorder App" indstilles.

Tryk på app ikonet  som er præinstalleret på SpeechAir.


Tryk på Menuvalget øverst:

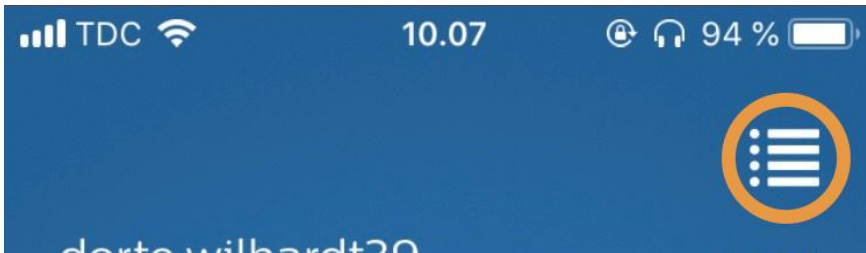

Vælg herefter "settings" nederst til højre:




I Settings trykker du på **Sending options** og kommer til denne menu:

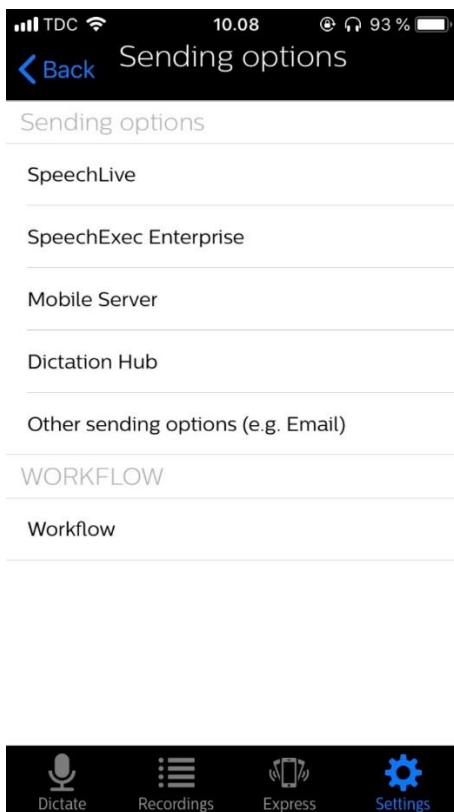

Tryk på **SpeechLive**:

1. Tryk på email, og en boks popper op
2. Indtast dit brugernavn (din email) og dit Password, som du kreerede da du oprettede din SpeechLive konto.
3. Tryk OK.

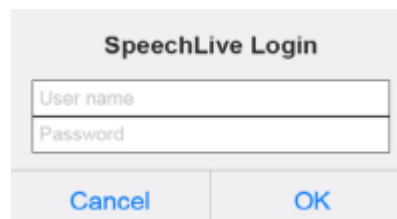

A dialog box titled "SpeechLive Login" with two input fields: "User name" and "Password". Below the fields are two buttons: "Cancel" and "OK".

Efter indstillingen af SpeechLive kan du vælge også at tilslutte email. Så kan du sende en lydfile direkte til en email.

Forwarding SpeechLive

SPEECHLIVE SETTINGS

Username:

Account:

Use SpeechLive

SpeechLive stores your dictations in the cloud, guaranteeing worldwide file access, minimum turnaround times and maximum file security. Get a free 30-day trial at <http://www.speechlive.com>

Use Transcription service

Single-Speaker

Multi-Speaker

The transcription service converts your dictations into highly accurate and professional text files

Use speech recognition service

Czech

Danish


Dutch

Remember language

The speech recognition service is a fast and efficient speech-to-text solution

Hvis du har mere end en SpeechLive brugerkonto tilknyttet den samme email og password, vil du blive bedt om at vælge konto. Tryk på den ønskede konto.

Når du har opsat din SpeechLive konto, vil du se en notifikation under "Recordings":

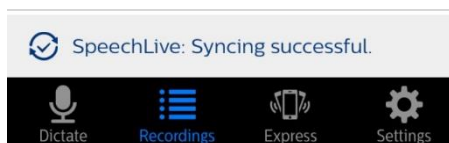


Du kan checke "**Use speech recognition service**" af, da du hver måned har 10 minutters gratis talegenkendelse inkluderet.

"**Use Transcription service**" skal ikke checkes af, da denne service ikke tilbydes til dansk tale.


Opret, rediger og send et diktat

Åben Philips Voice Recorder app. Tryk på den røde mikrofon som optager din tale. Når du er færdig trykker du igen på samme ikon.

Nu har du en række muligheder for at ændre og tilføje meta data og kommentarer til diktatet:

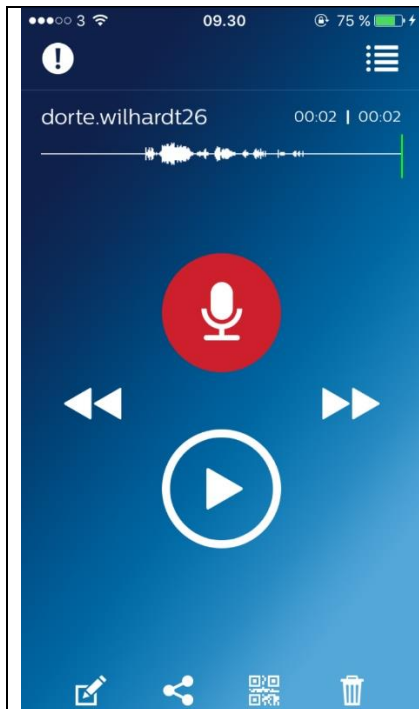


Når du har indtalt et diktat, trykker du nederst på ikonet:

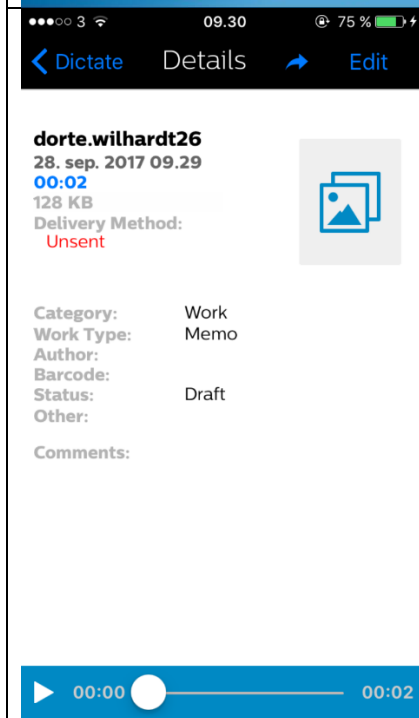


Her trykker du på "edit" øverst i højre hjørne:



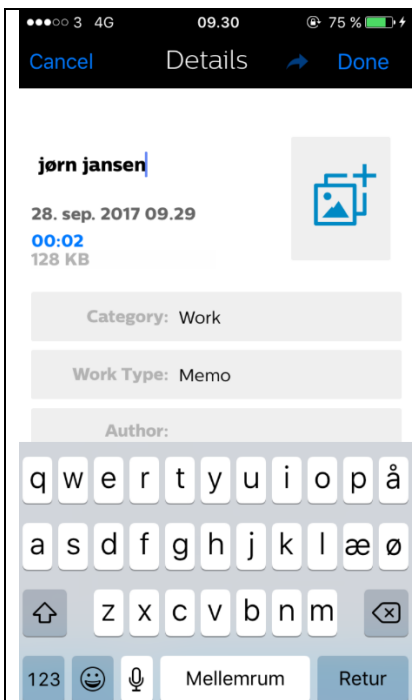

Nu kan du ændre overskriften. Du kan scrolle lidt ned og indsætte en kommentar, under "Comments"

Når du er færdig, tryk på "Done" og derefter på "<Dictate" i venstre øverste hjørne

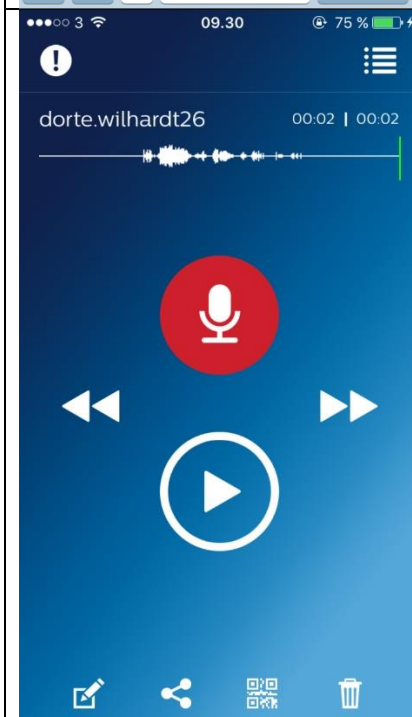

Tilbage igen trykker du nederst på ikonet:



Hvor du vælger "SpeechLive" for at sende diktatet til afskrivning.

Derefter er appen klar til et nyt diktat.